

mm

mm


HULTER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LAVADORA PORTÁTIL DE ALTA PRESSÃO

LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO
BATERIA DE LÍTIO

HTSLAVPORTZIVPR

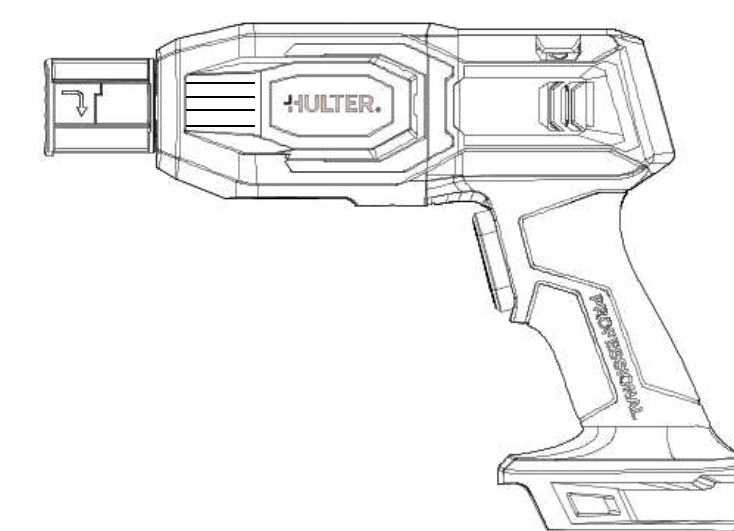

Antes de operar este aparelho, certifique-se de ler e compreender todas as instruções aplicáveis a ele. Certifique-se de que quaisquer peças de reposição ou acessórios utilizados com este aparelho estejam corretamente e seguramente instalados antes do uso.


Guarde estas instruções para referência futura.

Importado e Distribuído por 01754.239.0008-96
01754.239.0022-44 | 01754.239.0001-10
Av. Voluntários da Pátria, 3303, Porto Alegre, RS
SAC: 0800 008 8500
Fabricado na China / Validade indeterminada



huter.com.br


Lavadora Portátil de Alta Pressão

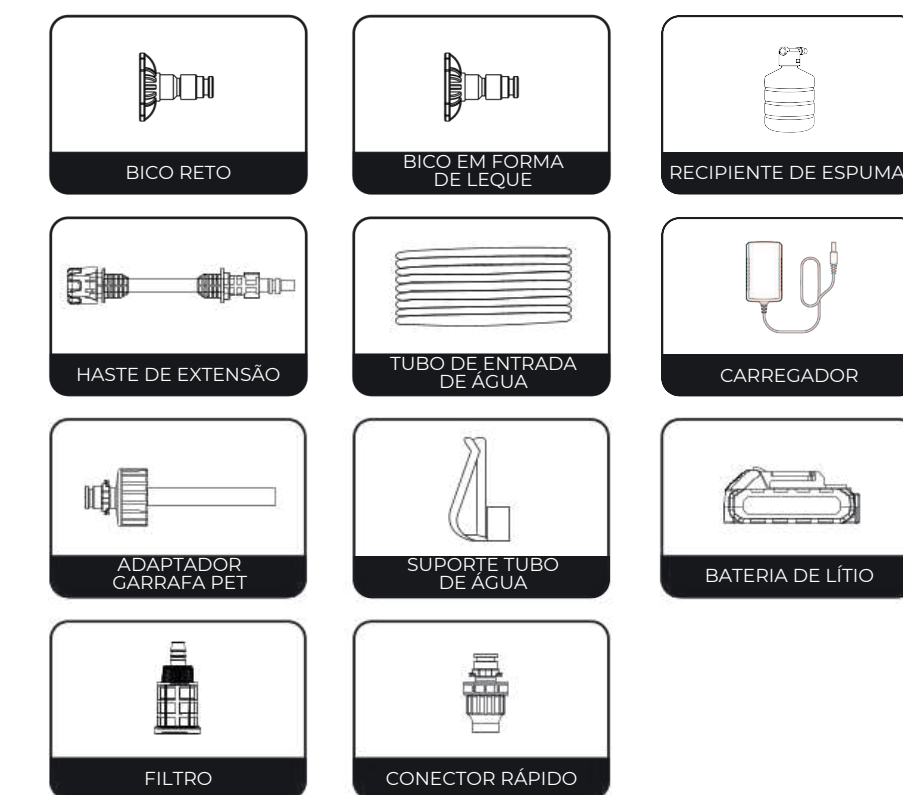

LAVADORA PORTÁTIL DE ALTA PRESSÃO

1

Componentes do Produto

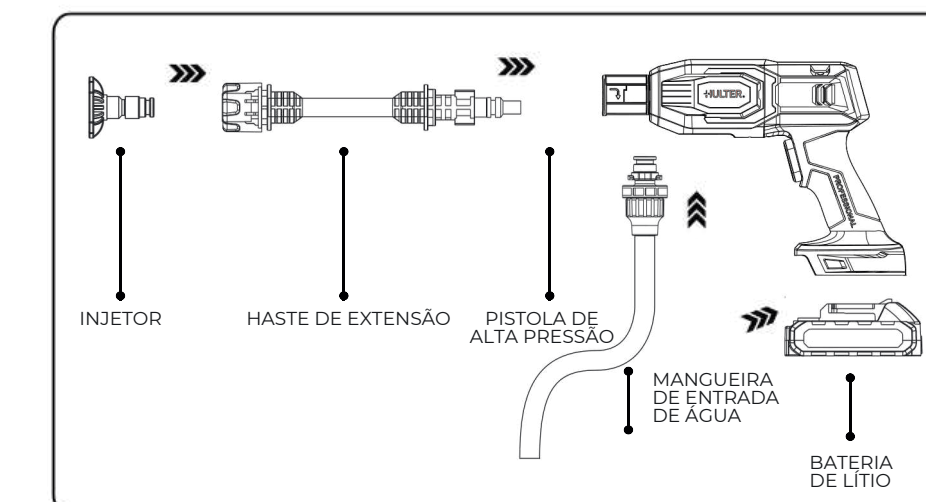


Especificações do Produto

Modelo:	HTSLAVPPORTZIVPR
Tensão nominal:	21V
Tensão de carregamento:	21V
Corrente de carregamento:	0,5A
Taxa de fluxo máxima:	180L/H
Temperatura da água de entrada:	0°C - 40°C
Peso líquido (máquina sem acessórios):	Aproximadamente 970g


Os dados apresentados são específicos para este produto. A potência nominal está sujeita aos parâmetros da estrutura do equipamento.

2

Instruções do Produto

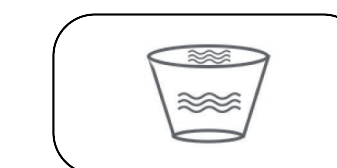


O balde está cheio de água

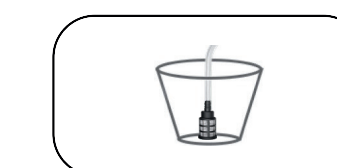

O tudo de entrada de água está colocado no fundo do balde.



Ao pressionar o gatilho libera água instantaneamente.

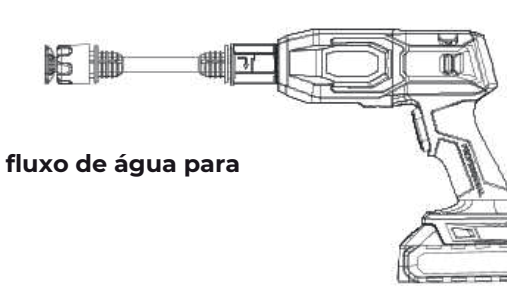

Ao soltar o gatilho, fluxo de água para imediatamente.


3

Aviso de segurança do pacote de bateria

1. Não desmonte, abra ou destrua a bateria.
2. Não exponha a bateria à fontes de calor ou chama. Evite armazená-la sob luz solar direta.
3. Não faça um curto-circuito na bateria. Não deixe as baterias em uma caixa ou gaveta para evitar que se causem um curto-circuito entre si ou com outros objetos metálicos.
4. Não retire as baterias ou pacotes de bateria da embalagem original antes de usá-los.
5. Não submeta a bateria à choques mecânicos.
6. Em caso de vazamento da bateria, não permita que o líquido vazado entre em contato direto com a pele ou os olhos. Em caso de contato, lave a área afetada com bastante água e procure atenção médica imediata.
7. Não use um carregador que não seja projetado para o equipamento.
8. Observe os símbolos (+) e (-) na bateria e no equipamento para garantir o uso adequado.
9. Não use pacotes de bateria que não são projetados para o uso com o aparelho.
10. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
11. Procure ajuda médica imediatamente se o a bateria for engolida.
12. Compre a bateria correta para o seu equipamento.
13. Mantenha a bateria limpa e seco.
14. Se houver poeira no conector do pacote de bateria, limpe-o com um pano limpo e seco.
15. A bateria deve ser carregada antes do uso. Ao carregar, use o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual de operação do aparelho.
16. Não deixe a bateria carregando por longos períodos de tempo quando não estiver em uso.
17. Após longo período de armazenamento, a bateria precisa ser carregado e descarregado várias vezes para obter o melhor desempenho.
18. Use o a bateria em temperatura ambiente (de 20°C a 5°C) para um desempenho ideal.
19. Guarde as instruções originais do produto para referência futura.
20. Use a bateria somente para a finalidade prevista.
21. Remova a bateria sempre que possível quando não estiver em uso.
22. As baterias devem ser descartadas de maneira segura.
23. Antes de descartar o aparelho, a bateria deve ser removido do aparelho e as tampas superior e inferior abertas com o auxílio de uma ferramenta para remover as baterias.
24. O aparelho deve ser desenergizado quando as baterias forem removidas.

4

Aviso de segurança da lavadora portátil de alta pressão

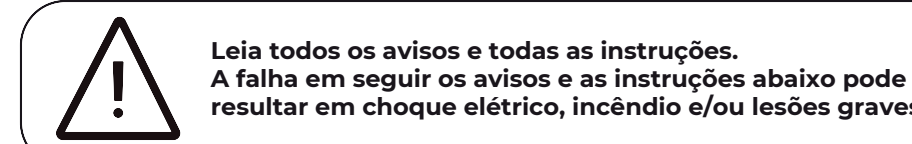

Leia todos os avisos e todas as instruções. A falha em seguir os avisos e as instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

1. O uso incorreto de jatos de água é perigoso e é estritamente proibido direcionar os jatos para pessoas, animais ou equipamentos alimentados por eletricidade.
2. Para garantir a segurança do aparelho, use apenas acessórios fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
3. Desconecte a bateria após o uso e antes de realizar manutenção ou limpeza do usuário.
4. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando energizado.
5. Interrompa o uso se o aparelho for acidentalmente deixado cair no chão e ocorrer dano visível ou vazamento.
6. O aparelho não deve ser deixado sem supervisão quando a bateria estiver conectada.

Limpeza e conservação

1. Antes de armazenar, drene completamente a água da máquina e das tubulações de água.
2. Utilize uma escova macia ou um pano limpo para limpar o corpo da máquina.
3. Não use água, solventes ou produtos de polimento.
4. Mantenha a máquina em um local seguro, seco e fora do alcance das crianças.
5. Não coloque outros objetos sobre a máquina.
6. Ao armazenar a máquina e os acessórios, tome cuidado para protegê-los do congelamento.

5

Perguntas frequentes

Falhas de operação / Soluções

Vazamento do bocal multifuncional

- Bocal multifuncional está bloqueado, substitua o bocal.
- O pino de fixação do bocal está solto, aperte com a chave hexagonal.

Aumento repentino da pressão de descarga de água

- Bocal multifuncional está bloqueado, substitua o bocal.

Após desligar a máquina, a água continua saindo

- A água permanece na bomba após o desligamento da máquina. Drene completamente a água antes de armazená-la.

Recipiente de espuma incapaz de pulverizar o limpador

- O recipiente de espuma está entupido, limpe-o com água.

A máquina não se auto aspira ou tem pressão insuficiente

- O nível da água na máquina está muito alto. Reduza a altura da máquina para menos de 1,5 m em relação à superfície da água.
- O filtro do tubo de água está bloqueado. Remova o filtro do tubo de água e limpe os resíduos com água.
- Contato defeituoso entre o tubo de água integrado e a máquina. Verifique e reinstale o tubo de água integrado.
- A conexão do tubo está solta ou não está devidamente encaixada.
- Bombas, tubos de água ou outros acessórios estão congelados. Descongele e utilize novamente.
- A mangueira está dobrada, endireite a mangueira.

A nova máquina não liga ou desliga automaticamente

- O pacote de bateria não está instalado corretamente, reinstale.
- O pacote de bateria está descarregado ou com defeito. Carregue o pacote de bateria ou substitua-o por um novo.
- O dispositivo de superaquecimento das máquinas domésticas é baseado na temperatura interna do motor e nas condições de voltagem.
- O bocal multifuncional está bloqueado. Remova o bocal e ligue a máquina. Se isso não funcionar, substitua o bocal por um novo.

6

CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA - PRODUTOS HULTER

Pela lei, o consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário. A HULTER fornece garantia comercial para o produto adquirido, de acordo com os prazos e condições abaixo estabelecidos:

1. PRAZO DA GARANTIA

1.1 O produto possui garantia comercial total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, com troca imediata mediante comprovação de defeito de fabricação.

1.2 Após esse período, será concedido mais 12 (doze) meses de garantia restrita a reparos, realizados exclusivamente pela Assistência Técnica Autorizada HULTER.

1.3 A bateria do produto possui garantia diferenciada de 18 (dezoito) meses, válida apenas para defeitos de fabricação.

2. COBERTURA DA GARANTIA

2.1 A garantia cobre exclusivamente defeitos de projeto, fabricação ou material, devidamente constatados pelo setor técnico autorizado HULTER.

2.2 Durante o prazo de vigência, a HULTER compromete-se a reparar ou substituir peças defeituosas sem ônus ao consumidor.

2.3 Em caso de substituição, a peça ou produto defeituoso passará a ser de propriedade da HULTER.

3. EXCLUSÕES DE GARANTIA

A presente garantia não será válida nos seguintes casos:

- Uso inadequado ou em desacordo com as instruções do manual do produto. Danos causados por quedas, impactos, acidentes, transporte ou armazenamento incorreto.
- Manutenção ou reparos realizados por pessoas ou oficinas não autorizadas. Alterações, modificações ou adaptações no produto. Danos decorrentes de oxidação, corrosão, contato com líquidos, fogo ou agentes químicos. Desgaste natural de peças de consumo, como escovas de carvão, cabos, fusíveis e acessórios em geral.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 A garantia é válida somente em território nacional, mediante apresentação da nota fiscal de compra.

4.2 A HULTER não se responsabiliza por custos de transporte, deslocamento ou remoção do produto até a assistência técnica autorizada.

4.3 Este termo de garantia é complementar aos direitos legais do consumidor previstos pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

7